BASF1522RCLA08ESM1.qxd:BASF1522RCLA07ESM1.qxd 2/25/08 4:41 PM Page 1

⚠ FAN SAFETY

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFEGUARDS

IMPORTANT INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be taken including the following:

1. Read all instructions before using this appliance.
2. Use fan only for purposes described in the instruction manual.
3. To protect against electrical shock do not immerse unit, plug or cord in water or spray with liquids. Plug the appliance directly into electrical outlet.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use, when moving fan from one location to another, before putting on or taking off parts and before cleaning.
6. Avoid contact with moving parts.
7. Do not operate in the presence of explosive and/or flammable fumes.
8. To avoid fire hazard, NEVER place the cord under rugs or any parts near an open flame, cooking or other heating appliance.
9. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug after the appliance malfunctions, or has been dropped/damaged in any manner. Take it to an Authorized Service Center for its examination and/or repair.
10. The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause hazards.
11. Do not use outdoors.
12. Do not let the cord hang over the edge of a table, counter or come in contact with hot surfaces or leave exposed to high traffic areas.
13. To disconnect, grip plug and pull from wall outlet. Never yank on cord.
14. Always use on a dry, level surface.
15. Do not operate fan until fully assembled with all parts properly in place.
16. This product is intended for household use ONLY and not for commercial or industrial applications.
17. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

PLEASE SAVE THESE INSTRUCTIONS

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Base / Pole Assembly

Step 1: Insert the lower extension pole through the base cover and twist the pole clockwise to lock in position. Be careful to align the cut-away grooves on the threaded joint (male end) with the two protruding raised pieces inside the hollow end of the base cover, See (Figure #2).

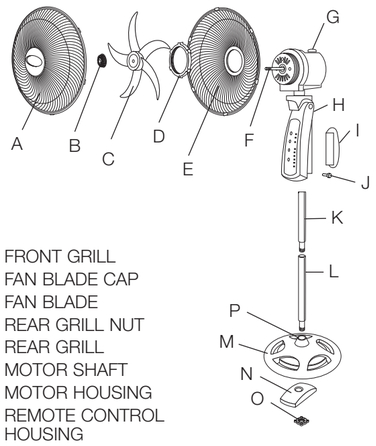

A. FRONT GRILL
B. FAN BLADE CAP
C. FAN BLADE
D. REAR GRILL NUT
E. REAR GRILL
F. MOTOR SHAFT
G. MOTOR HOUSING
H. REMOTE CONTROL HOUSING
I. REMOTE CONTROL
J. LOCKING NUT
K. UPPER EXTENSION POLE
L. LOWER EXTENSION POLE
M. BASE
N. WEIGHTED INSERT
O. BASE NUT
P. DECORATION COVER

FIGURE 1

Step 2: Turn the base cover upside down (with the lower extension pole facing the floor) and place the weighted insert into the base cover. The pole threads will be exposed as they protrude through the insert.

Step 3: Place the base nut on the threaded section and hand-tighten the base nut to securely fasten the lower extension pole to the base.

NOTE: DO NOT USE A TOOL TO TIGHTEN THE BASE NUT.

Step 4: Insert the upper extension pole with the threaded joint (male end) into the hollow end of the lower extension pole (female end) – See Figure #3, until both poles meet. Be careful to align the cutaway / grooves on the threaded joint (male end) with the two protruding pieces inside the hollow end of the lower extension pole (female end).

Step 5: Turn the upper extension pole with the threaded joint clockwise to lock it securely in place. (See Figure #3).

Fan Head Assembly

You are now ready to assemble the fan head. (See Figure #1).

Step 1: Position the rear grill over the motor shaft, making certain the 2 notches at the top and bottom of the rear grill fit over the 2 protruding notches on the motor housing. Please make sure the rear grill fits securely against the motor housing.

Step 2: Fasten the rear grill in place using the rear grill nut. Turn the nut clockwise and tighten firmly.

Step 3: Slide the fan blade, with the hollowed interior of the fan blade facing toward the rear grill firmly onto the motor shaft. Make sure that the pin on the motor shaft lines up with the recessed grooves in the back of the fan blade. Also, be sure to the shaft protrudes from the front of the blade.

Step 4: Secure the fan blade onto the motor shaft by turning the blade cap counter-clockwise (make sure the blade is firmly in position.)

FIGURE 2

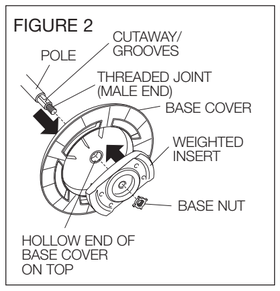

FIGURE 3

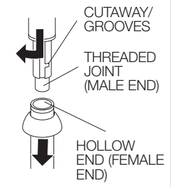

Step 5: Snap the logo plate on to the front grill, making sure the clips on the logo plate, fit into the openings on the front grill.

NOTE: SHOULD ANY GRILL CLIPS BREAK; THERE ARE EXTRAS IN THE BOX.

Step 6: Center the front grill, aligning the Bionaire logo so it is horizontal and parallel to the floor, place onto the rear grill, and snap in place by pushing front grill onto clips while holding clips.

Final Assembly

Step 1: Place the hollow end of the remote control housing (female end) on to the upper extension pole until it will not go down any further.

Step 2: Tighten the locking nut on the back of the remote control housing by turning it clockwise until it doesn't turn any further.

OPERATING INSTRUCTIONS

Step 1: Set fan on a dry, level surface.

Step 2: Plug cord into any standard outlet.

Step 3: The speed is adjustable by pushing either the (⏻/) button on the remote control, or the ON/SPEED (⏻/) button on the touch-key pad. Push this button first for LOW, again for MEDIUM, and a third time for HIGH. Push a fourth time to repeat the sequence. To turn the fan OFF, push the (○) button on the remote control, or on the touch-key pad.

Step 4: To oscillate the fan head, push the button marked (↖↗) on the remote, or OSCILLATE (↖↗) on the touch-key pad. Push a second time to stop OSCILLATION.

Step 5: For a natural BREEZE (≋) movement, push the button marked (↻) on the remote, or MODE (↻) on the touch-key pad. This will vary the fan speeds faster and slower. By pressing the (↻) button a second time, or the MODE (↻) button on the touch-key pad, you activate the SLEEP ( ) setting. This function slows the fan speed down, and when used in conjunction with the timer settings, will ultimately turn the fan off.

NOTE: Both the BREEZE and SLEEP functions can be used with or without OSCILLATION, and start off of any initial fan speed.

Step 6: This fan is equipped with a 4-setting stop timer. (8 hrs, 4 hrs, 2 hrs, and 1 hr) To activate the TIMER, push the (◷) button on the remote control, or the TIMER (◷) button on the touch-key pad. One push will set the 1 hr, the next push sets the 2 hr, the third push activates the 4 hr, and the fourth push sets the 8 hr. Push again to begin repeating this sequence.

NOTE: The timer can be used in conjunction with several other functions. For example: SLEEP + 4HR. TIMER causes the fan to gradually slow down over 4 hours and eventually turn off.

REMOTE CONTROL HANDHELD UNIT

- Your remote control requires 2 AAA batteries (not included) for operation.
- Install the 2 AAA batteries in the compartment on back of the remote, according to the diagram shown inside.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

ADJUSTMENT INSTRUCTIONS

Height Adjustment

This fan is equipped with two poles, which allow you to adjust the height of the fan for three height settings.

- Small Pole Only: 27.5cm
- Large Pole Only: 35.5cm
- Both Poles: 63cm

Tilt Adjustment

To change the tilting angle of the fan head, move the fan head to the desired angle.

CLEANING/MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Follow these instructions to correctly and safely care for your fan.

- Always unplug the fan before cleaning or disassembling.
- Be sure to clean your fan with a soft cloth moistened with a mild soap solution.
- Do not allow water to drip on or enter into the fan housing.
- Do not use gasoline, thinner, or benzene as a cleaner.
- Lightly run a vacuum cleaner nozzle over the fan grill to remove any dust or dirt that may have accumulated.

Fan Blade Cleaning Instructions

Make sure the fan is unplugged before disassembling and cleaning the fan blade. Carefully remove the front grill from the clips. Wipe the blade with a soft cloth moistened with a mild soap solution. DO NOT allow any liquid to drip into or enter the motor housing. Snap the front grill onto the fan. Make sure all parts are secured prior to operating the fan.

FAN STORAGE

Your fan should be stored in the off-season in its original box. It is important to keep it in a safe, dry location.

- Store your fan in the original box or an appropriately sized box.
- Protect the fan head from dust.
- Store your fan in a dry location.

How To Obtain Warranty Service: Please see the country specific warranty insert or contact your local authorized distributor for Oster appliances.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE PLACE OF PURCHASE

© 2008 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved.
Distributed by Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470, Miami, FL 33126.

One year limited warranty – please see insert for details.

BASF1522RCLA08ESM1 Printed in China

BASF1522RCLA08ESM1.qxd:BASF1522RCLA07ESM1.qxd 2/25/08 4:41 PM Page 2

Paso 2: Asegure el enrejado posterior en su lugar utilizando la tuerca del mismo. Gire la tuerca en el sentido de las agujas del reloj y ajuste con firmeza.

Paso 3: Deslice la paleta del ventilador, con el interior hueco de la paleta del ventilador mirando hacia el enrejado posterior, firmemente en el eje del motor. Asegúrese de que el pasador del eje del motor esté alineado con las ranuras empotradas en la parte posterior de la paleta del ventilador. Además, asegúrese de que el eje sobresalga por la parte frontal de la paleta.

Paso 4: Asegure la paleta del ventilador sobre el eje del motor girando el casquete de la paleta en el sentido contrario a las agujas del reloj (asegúrese de que la paleta esté fija en su lugar).

Paso 5: Haga encajar la placa de logotipo sobre el enrejado frontal, asegurándose de que los ganchos de dicha placa encajen en las aberturas del enrejado frontal.

NOTA: SI LLEGARA A QUEBRARSE ALGÚN GANCHO DEL ENREJADO ENCONTRARÁ GANCHOS EXTRA EN LA CAJA.

Paso 6: Centre el enrejado frontal alineando el logotipo de Bionaire de modo que quede horizontal y paralelo al piso, colóquelo sobre el enrejado posterior y ajústelo en su lugar presionando el enrejado fronta.

Montaje final

Paso 1: Coloque el extremo hueco del alojamiento del control remoto (extremo hembra) en la barra de extensión superior hasta que llegue a su tope.

Paso 2: Ajuste la tuerca de presión en la parte posterior del alojamiento del control remoto girándola en el sentido de las agujas del reloj hasta que llegue a su tope.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Paso 1: Coloque el ventilador sobre una superficie seca y nivelada.

Paso 2: Enchufe el cable en cualquier tomacorriente estándar.

Paso 3: Puede ajustar la velocidad presionando el botón (⏻/🌀) del control remoto o el botón ON/SPEED (⏻/🌀) del teclado. Presione este botón una vez para LOW (baja), dos veces para MEDIUM (mediana) y tres veces para HIGH (alta). Presione una cuarta vez para repetir la secuencia. Para apagar el ventilador, presione el botón OFF (○) en el control remoto o el teclado.

Paso 4: Para hacer oscilar la cabeza del ventilador, presione el botón marcado (🌀) en el control remoto o el botón OSCILLATE (🌀) en el teclado. Presione una segunda vez para detener la oscilación.

⚠ SEGURIDAD DEL VENTILADOR

LEA Y GUARDE ESTAS IMPORTANTES MEDIDAS PREVENTIVAS

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Al utilizar electrodomésticos, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad incluidas las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico.
2. Use el ventilador sólo para los fines descritos en el manual de instrucciones.
3. Para protegerse de una descarga eléctrica, no sumerja en agua la unidad, el enchufe o el cable, ni los rocíe con líquidos. Enchufe el ventilador directamente en un tomacorriente.
4. Se recomienda controlar de cerca cuando el electrodoméstico sea utilizado por niños o cerca de ellos.
5. Desconecte el ventilador cuando no lo esté utilizando, cuando lo mueva, antes de colocar o extraer piezas, o antes de limpiarlo.
6. Evite el contacto con las piezas móviles.
7. NO opere el ventilador si hay gases explosivos o inflamables en el ambiente.
8. Para evitar un incendio, NUNCA ubique el cable debajo de alfombras, ni acerque cualquiera de sus piezas a las llamas, a la cocina ni a otro artefacto de calefacción.
9. NO opere un electrodoméstico que tenga un cable o enchufe dañado, que funcione mal, que se haya caído o que se haya dañado de otra manera. Llévelo a un Centro de Servicio Autorizado para que sea examinado y/o reparado.
10. El uso de accesorios que no son recomendados o vendidos por el fabricante del electrodoméstico puede causar daños.
11. No utilizar al aire libre.
12. NO deje que el cable cuelgue del extremo de la mesa o la mesada ni que entre en contacto con superficies calientes; tampoco lo coloque en áreas muy transitadas.
13. Para desconectarlo, quite el enchufe del tomacorriente de la pared. Nunca tire del cable.
14. Utilícelo siempre sobre una superficie seca y nivelada.
15. NO opere el ventilador hasta que esté completamente ensamblado, con todas sus piezas colocadas debidamente en su lugar.
16. El producto es para uso doméstico solamente y no para aplicaciones comerciales o industriales.

Paso 5: Para lograr un movimiento de BREEZE (≋) (brisa) natural, presione el botón marcado (🌀) o MODE (🌀) en el teclado. Esto hará variar la velocidad del ventilador (más rápida y más lenta). Si presiona el botón (🌀) por segunda vez o el botón MODE (🌀) en el teclado, activará la configuración de SLEEP (🌙) (dormir). Esta función hace que baje la velocidad del ventilador y, cuando se la utiliza juntamente con la configuración del temporizador, termina por apagar el ventilador.

NOTA: Tanto las funciones BREEZE (brisa) como SLEEP (dormir) pueden utilizarse con o sin oscilación, y activarse desde cualquier velocidad de ventilador inicia.

Paso 6: Este ventilador está equipado con un temporizador de detención de 4 configuraciones. (8 horas, 4 horas, 2 horas y 1 hora). Para activarlo, presione el botón (⏲) del control remoto o el botón TIMER (⏲) del teclado. Si presiona una vez elige la configuración de 1 hora, si presiona dos veces elige la de 2 horas, si presiona tres veces activa la de 4 horas y si presiona cuatro veces elige la de 8 horas. Presione nuevamente para repetir esta secuencia.

NOTA: El temporizador puede utilizarse juntamente con otras funciones. Por ejemplo: SLEEP + TIMER 4 HORAS hace que el ventilador disminuya la velocidad gradualmente durante 4 horas y finalmente se apague.

UNIDAD PORTÁTIL DE CONTROL REMOTO

- El control remoto requiere 2 baterías AAA (no incluidas) para funcionar.
- Instale las 2 baterías AAA en el compartimiento de la parte posterior del control remoto, según el diagrama que se muestra en el interior.
- No mezcle baterías nuevas con viejas.
- No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables.

INSTRUCCIONES DE AJUSTE

Ajuste de altura

Este ventilador está equipado con dos barras, las cuales le permiten ajustar la altura del ventilador en tres valores diferentes.

- Barra pequeña sólo: 27.5cm
- Barra grande sólo: 35.5cm
- Ambas barras: 63cm

17. Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de la experiencia o los conocimientos necesarios para ello, a no ser que hayan sido supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Vigile a los niños y no permita que jueguen con el aparato.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Montaje de la base / la barra

Paso 1: Inserte la barra de extensión inferior a través de la cubierta de la base y gire la barra en el sentido de las agujas del reloj para que quede fija en su lugar.

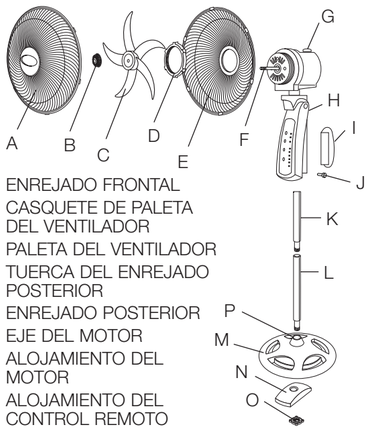

A. ENREJADO FRONTAL
B. CASQUETE DE PALETA DEL VENTILADOR
C. PALETA DEL VENTILADOR
D. TUERCA DEL ENREJADO POSTERIOR
E. ENREJADO POSTERIOR
F. EJE DEL MOTOR
G. ALOJAMIENTO DEL MOTOR
H. ALOJAMIENTO DEL CONTROL REMOTO
I. CONTROL REMOTO
J. TUERCA DE PRESIÓN
K. BARRA DE EXTENSIÓN SUPERIOR
L. BARRA DE EXTENSIÓN INFERIOR
M. BASE
N. INSERCIÓN CON PESO
O. TUERCA DE LA BASE
P. CUBIERTA DECORATIVA

FIGURA 1

Ajuste de inclinación

Para cambiar el ángulo de inclinación de la cabeza del ventilador, mueva la cabeza del ventilador al ángulo deseado.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA/MANTENIMIENTO

Siga estas instrucciones para ocuparse de su ventilador correctamente y con seguridad.

- Siempre desenchufe el ventilador antes de limpiarlo o desarmarlo.
- Asegúrese de limpiar su ventilador con un paño suave humedecido con una solución de jabón suave.
- No permita que el agua gotee o ingrese en el alojamiento del ventilador.
- No utilice gasolina, disolvente ni bencina como limpiador.
- Pase ligeramente la boquilla de una aspiradora sobre el enrejado del ventilador para quitar todo polvo o suciedad que pudiera haberse acumulado.

Instrucciones de limpieza de las paletas del ventilador.

Asegúrese de que el ventilador esté desenchufado antes de desarmar y limpiar la paleta del ventilador. Retire con cuidado el enrejado frontal de los ganchos. Limpie la paleta con un paño suave humedecido con una solución de jabón suave. NO permita que ningún líquido gotee o ingrese en el alojamiento del motor. Haga encajar el enrejado frontal sobre el ventilador. Compruebe que todas las piezas estén aseguradas antes de hacer funcionar el ventilador.

ALMACENAMIENTO DEL VENTILADOR

Debe almacenar el ventilador en su caja original durante la temporada en la cual no lo utiliza. Es importante guardarlo en una ubicación segura y seca.

- Almacene su ventilador en la caja original o en una caja de tamaño apropiado.
- Proteja la cabeza del ventilador del polvo.
- Almacene su ventilador en una ubicación seca.

Asegúrese de alinear las ranuras recortadas de la junta roscada (extremo macho) con las dos partes elevadas con protrusión dentro del extremo hueco de la cubierta de la base. Consulte la Fig. 2.

Paso 2: Dé vuelta la cubierta de la base (con la barra de extensión inferior mirando hacia el piso) y coloque la inserción con peso en la cubierta de la base. Las roscas de la barra quedarán expuestas a medida que sobresalgan a través de la inserción.

Paso 3: Coloque la tuerca de la base en la sección roscada y ajuste a mano la tuerca de la base para asegurar firmemente la barra de extensión inferior a la base.

NOTA: NO UTILICE UNA HERRAMIENTA PARA AJUSTAR LA TUERCA DE LA BASE.

Paso 4: Inserte la barra de extensión superior con la junta roscada (extremo macho) en el extremo hueco de la barra de extensión inferior (extremo hembra) – Consulte la Fig. 3, hasta que ambas barras se encuentren. Asegúrese de alinear las ranuras recortadas de la junta roscada (extremo macho) con las das partes elevadas con protrusión dentro del extremo hueco de la barra de extensión inferior (extremo hembra).

Paso 5: Gire la barra de extensión superior con la junta roscada en el sentido de las agujas del reloj para que quede fija en su lugar. (Consulte la Fig. 3).

Montaje de la cabeza del ventilador

Ahora está listo para armar la cabeza del ventilador (Consulte la Fig. 1).

Paso 1: Coloque el enrejado posterior sobre el eje del motor, asegurándose de que las 2 muescas en la parte superior e inferior del enrejado posterior encajen sobre las 2 muescas protruidas en el alojamiento del motor. Asegúrese de que el enrejado posterior encaje firmemente contra el alojamiento del motor.

FIGURA 2

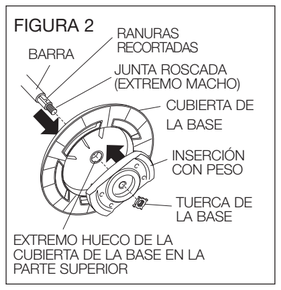
RANURAS RECORTADAS
BARRA
JUNTA ROSCADA (EXTREMO MACHO)
CUBIERTA DE LA BASE
INSERCIÓN CON PESO
TUERCA DE LA BASE
EXTREMO HUECO DE LA CUBIERTA DE LA BASE EN LA PARTE SUPERIOR

FIGURA 3

Cómo obtener Servicio de Garantía: Favor de consultar el inserto de la garantía correspondiente al país o póngase en contacto con su distribuidor autorizado local en la red de servicio Oster.

NO REGRESE ESTE PRODUCTO AL LUGAR DE COMPRA

PARA MEXICO SOLEMENTE (BASF1522RC-LA013):

PARA MÉXICO SÓLAMENTE - FOR MEXICO ONLY
VENTILADOR DE PEDESTAL DE BIONAIRE™
MODELO BASF1522RC, BASF1522RC-LA013
IMPORTADOR: SUNBEAM MEXICANA, S.A. DE C.V.
AV. JUÁREZ No. 40-201,
EX–HACIENDA DE SANTA MÓNICA,
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO,
C.P. 54050, R.F.C. SME570928G90, TEL. 53660800
PAÍS DE ORIGEN: CHINA
PAÍS DE PROCEDENCIA: CHINA, E.U.A.
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL APARATO
CARACTERÍSTICA ELÉCTRICAS
60 Hz 120 V~ 70 W
CONTENIDO: 1 PIEZA
NOM-004-ANCE

© 2008 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470, Miami, FL 33126.

Garantía limitada de un año – por favor consulte los detalles en el inserto.

BASF1522RCLA08ESM1 Impreso en China